

RENOVA™

ПАРОВОЙ УТЮГ



SI26C-45OB



SI26C-45BL

RENOVA™

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ RENOVA

Мы ценим Ваш выбор и надеемся, что при правильной эксплуатации данное изделие будет служить Вам в течение долгих лет.

Просим Вас ознакомиться с данным “Руководством по эксплуатации” изделия перед его первым включением.

Заводом-изготовителем устанавливается:

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - один год.
- Срок службы данного товара - семь лет со дня изготовления.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация.....	5
Описание устройства.....	6
Инструкция по эксплуатации.....	7
Очистка и уход.....	9
Возможные проблемы и их решение.....	10
Реализации и утилизации.....	11
Условия гарантии.....	12
Гарантийный талон.....	14



Внимательно изучите данную инструкцию!

Меры предосторожности

1. Используйте утюг только по назначению.
2. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам с заземлением. В случае несоответствия обратитесь по месту приобретения.
3. Полностью размотайте шнур перед использованием.
4. Перед подключением устройства убедитесь, что провод и вилка сухие.
5. Не оставляйте утюг включенным в розетку без присмотра, вынимайте вилку из розетки и ставьте устройство в вертикальное положение.
6. Не ставьте утюг рядом с легковоспламеняющимися предметами во избежание пожара.
7. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям, нагревательному элементу, горячей воде или паровой струе, не гладьте одежду, надетую на тело.
8. Отключайте утюг от сети питания перед тем, как заполнить его водой или слить оставшуюся воду.
9. Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
10. Не используйте утюг с поврежденным кабелем.
11. В случае повреждения шнура питания обратитесь в авторизованный сервисный центр.
12. Рекомендуется использовать дистиллированную воду. Использование различных добавок может привести к засорению парового отверстия.
13. Во избежание перегрузки сети питания не используйте утюг одновременно с другими мощными устройствами.
14. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
15. Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить утюг от сети.
16. Использовать и оставлять утюг следует на ровной и устойчивой поверхности.
17. Не пользуйтесь утюгом после его падения, если на нем имеются видимые повреждения или при утечке воды.
18. Не направляйте паровую струю на людей и животных.
19. Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями.
20. Дайте утюгу полностью остыть после использования.
21. Будьте внимательны при использовании утюга рядом с детьми.

ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием прибора проверьте его на старой ткани на случай загрязнения подошвы или емкости для воды. Некоторые части прибора при сборке слегка смазываются, поэтому, при первом включении, возможно образование небольшого количества дыма. Это прекратится в течение нескольких секунд.


Технические характеристики

- Питание: 220-240в , 50~60 Гц.
- Мощность: 2600 вт
- Длина шнура: 1,8 м.
- Объем емкости для воды: 420 мл.
- Материал подошвы: Керамика.
- Постоянная подача пара до 45 г/мин
- Паровой удар до 210 г/мин
- Система защиты от накипи
- Автоотключение (SI26C-450B)
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.

Комплектация

- Утюг.
- Мерный стакан.
- Руководство по эксплуатации.

Описание устройства

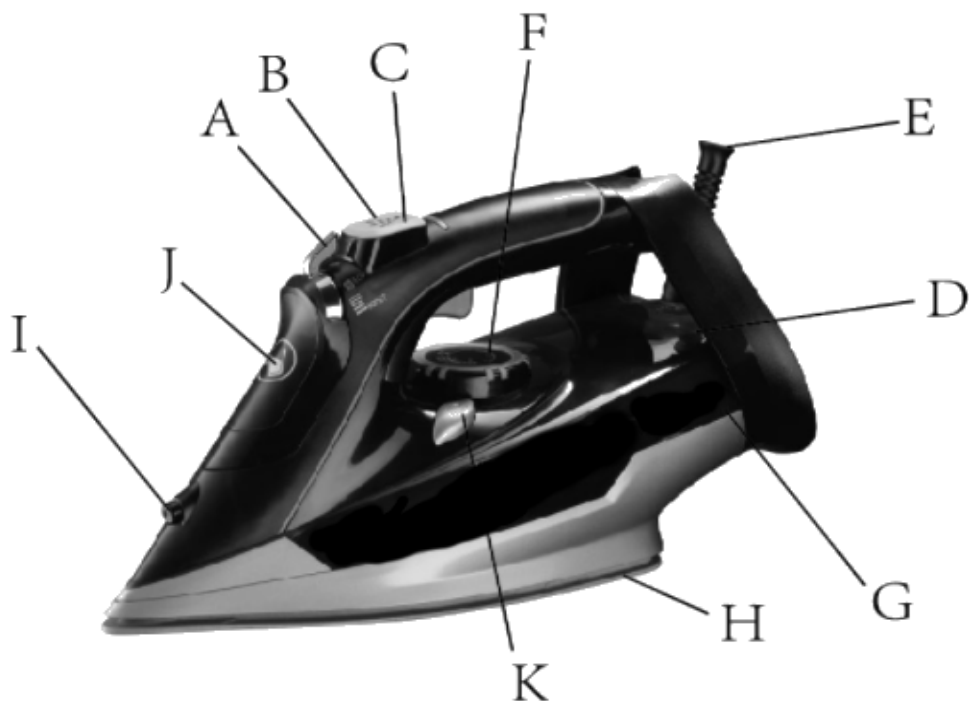

- A-** Регулятор подачи пара.
- B-** Кнопка парового удара.
- C-** Кнопка распылителя.
- D-** Световой индикатор.
- E-** Шнур питания.
- F-** Регулятор температуры.
- G-** Резервуар для воды.
- H-** Подошва (Керамическое покрытие).
- I-** Распылитель воды.
- J-** Крышка резервуара для воды.
- K-** Кнопка самоочистки.

Инструкция по эксплуатации

Заполнение водой

1. Убедитесь, что утюг выключен и отключен от сети питания.
2. Установите регулятор подачи пара в положение «О».
3. Откройте крышку емкости для воды и заполните емкость до максимального уровня.
4. Текущий уровень воды можно проверять через полупрозрачную часть резервуара для воды. Для этого необходимо поставить утюг в вертикальное положение.
5. После использования слейте оставшуюся воду.

Примечание: используйте дистиллированную или водопроводную воду. Использование различных добавок и ароматизаторов может повредить корпус емкости для воды. Не заполняйте емкость водой выше максимальной отметки.

Сухое глажение

1. Установите утюг вертикально.
2. Подключите утюг к сети питания.
3. Установите регулятор температуры в минимальное положение.
4. После того как погаснет индикатор, Вы можете начинать гладить.

Глажение с паром

1. Заполните емкость для воды, следуя инструкциям выше.
2. Расположите утюг вертикально и подключите его к сети питания.
3. Установите регулятор температуры на максимальной отметке. В противном случае вода не сможет превратиться в пар и будет капать с подошвы утюга.
4. Дождитесь отключения индикатора.
5. Настраивайте уровень подачи пара с помощью регулятора в соответствии с типом ткани.

Распыление

Перед использованием функции распыления сверьтесь с ярлыками на Вашей одежде на предмет особых инструкций для глажки, так как некоторые ткани могут покрываться пятнами при увлажнении.

Распыление помогает при проглаживании глубоких складок. Эту функцию можно использовать как при сухом, так и при паровом глажении. Для использования функции распыления просто нажмите соответствующую кнопку.

Паровой удар

- При помощи этой функции Вы можете разглаживать глубокие складки или другие места одежды, которые плохо поддаются глаженью.
- Для использования парового удара нажмите кнопку подачи пара. Вам может понадобиться нажать ее несколько раз, чтобы подача стала стабильной.
- Подождите несколько секунд, прежде чем нажимать кнопку во второй раз, это позволит получить больше пара.

Примечание: для оптимальной подачи пара не рекомендуется использовать паровую струю более трех раз после отключения индикатора.

Противокапельная система

Эта система постоянно контролирует поток воды на подошву утюга. Если температура нагрева слишком низкая, поток воды прекращается, что предотвращает падение капель на ткань.

Функция защиты от накипи

Функция защиты от накипи - это система, установленная в резервуаре для воды, которая удаляет из воды примеси и помогает предотвратить образование известкового налета.

Автоотключение

Утюг SI26C-450B оснащен функцией автоотключения в случае бездействия в течение 30 секунд в горизонтальном положении и в течение 8 минут в вертикальном положении. При самоотключении прозвучит шестикратный звуковой сигнал и индикатор на корпусе начнет мигать. Поднимите утюг, чтобы он снова заработал.

После каждого использования

1. Отключите его от сети.
2. Опустошите емкость для воды сразу после использования. Не оставляйте воду в емкости.
3. Дождитесь полного остывания утюга.
4. Поместите утюг в безопасное место в вертикальном состоянии.

Очистка и уход

Внешняя поверхность утюга

После того, как утюг остынет, Вы можете протереть его поверхность влажной тканью.

- При необходимости используйте мягкое моющее средство.

Внимание: никогда не используйте агрессивные моющие средства.

- Для удаления загрязнений с подошвы утюга используйте влажную ткань.

- Во избежание царапин никогда не используйте железные щетки для очищения утюга.

- Не располагайте утюг на грубых поверхностях.

- Самый лучший способ удаления пригоревших частиц синтетической одежды с подошвы утюга - проглаживание в течение нескольких минут старой хлопковой ткани.

Подошва утюга

Функция самоочистки

Внимание: рекомендуется проводить самоочистку утюга раз в месяц или чаще, в зависимости от интенсивности использования.

- Заполните емкость водой наполовину и поставьте утюг в вертикальное положение.

- Установите регулятор температуры в максимальное положение и подключите утюг к сети.

- Дождитесь полного нагрева утюга. Индикатор должен погаснуть.

- Отключите утюг от сети.

- Держите утюг горизонтально над раковиной.

- Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки. Кипящая вода и пар будут выходить наружу через отверстия в нагревательном элементе утюга.

- Двигайте утюг вперед-назад, продолжая удерживать кнопку самоочистки.

Отпустите ее только тогда, когда почувствуете, что емкость опустела.

- Подключите утюг к сети питания.

- Установите регулятор температуры в максимальное положение, дождитесь отключения индикатора. Остатки воды внутри емкости испарятся и будут выходить через отверстия. При этом рекомендуется прогладить утюгом кусок старой ненужной ткани.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Утюг недостаточно горячий или слишком горячий	Регулятор температуры установлен в неправильном положении	Установите регулятор температуры в необходимое положение
Нет пара	Регулятор температуры установлен в неправильном положении	Установите регулятор температуры в необходимое положение
	Регулятор подачи пара установлен в неправильном положении	Установите регулятор подачи пара в необходимое положение
	В емкости слишком мало или вообще нет воды	Наполните емкость водой
Утечка воды через подошву	Регулятор температуры установлен в неправильном положении	Установите регулятор температуры на максимальной отметке
	Недостаточно высокая температура	Нажмите на кнопку подачи пара после того, как погаснет индикатор
	Превышен максимально допустимый уровень воды в емкости	Слейте лишнюю воду
Недостаточно пара	Регулятор подачи пара установлен в неправильном положении	Установите регулятор подачи пара в необходимое положение
	Забито отверстие для подачи пара	Промойте отверстие для подачи пара дистиллированной водой; используйте зубочистку
	В емкости слишком мало воды	Наполните емкость водой
Не работает распылитель	Недостаточный уровень давления	Зажмите распылитель и несколько раз нажмите на кнопку распыления
	В емкости слишком мало или вообще нет воды	Наполните емкость водой

Если после выполнения вышеупомянутых способов проблема не исчезла, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Правила хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Приобретенное Вами изделие имеет гарантийный срок — один год со дня покупки и срок службы — семь лет со дня изготовления.
2. Удовлетворение законных требований потребителя распространяется на изделия, используемые только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование оборудования не по прямому назначению, промышленное использование, а также использование изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т.п. не предусмотрено. В случае такого использования изготовителем устанавливается гарантийный срок три месяца, а срок службы изделия - один год.
3. Продавец обязан выдать вам правильно заполненный гарантийный талон. В нем не должно быть исправлений и обязательно должны быть указаны:
 - наименование и штамп торговой организации, подпись и печать продавца.
 - модель и серийный номер изделия, дата продажи.
4. Обязательно сохраняйте гарантийный талон, кассовый чек на проданное изделие.
5. По истечении гарантийного срока рекомендуем Вам не реже одного раза в три года обращаться в авторизованный сервисный центр для проверки качества Вашего изделия. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.
6. По истечении срока эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в год производить проверку технического состояния изделия в авторизованном сервисном центре для определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.
7. Недостатки, обнаруженные в изделии, устраняются сервисным центром.
8. Любые претензии, в части касающиеся вопросов качества изделия, рассматриваются только после проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
9. Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований изготовителя, указанных в данном талоне и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Несоблюдения требований изготовителя, указанных в гарантийном документе.
2. Несоблюдения правил эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации изделия.
3. Несоблюдения правил установки.
4. Отсутствие оригинального гарантийного талона.
5. При отсутствии в гарантийном талоне сведений о дате продажи, наименовании торговой организации, подписи продавца, модели и серийного номера изделия.
6. Внесение любых изменений и исправлений в гарантийный талон.
7. Ремонта не уполномоченными на это лицами, если этот ремонт стал причиной выхода изделия из строя.
8. Разборки изделия, изменения конструкции и других, не предусмотренных инструкций, вмешательств.
9. Неправильного пользования расходного материала или использования расходных материалов, не пригодных для данного изделия.
10. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями неопределимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.).
11. Небрежного хранения и/или небрежной транспортировки владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией, оказавшую данную услугу. В данном случае владельцу следует обратиться с претензией к организации, оказавшую данную услугу.
12. Повреждений (отказов) изделия или нарушения его нормальной работы, вызванных животными или насекомыми.
13. Включения изделия в электрическую сеть с недопустимыми параметрами.
14. Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
15. Изготовитель не принимает претензий на следующие виды неисправностей: механические повреждения (царапины, трещины, сколы), потеря товарного вида вследствие воздействия химических веществ, попадание во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, которые возникли в процессе эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип изделия:

Марка:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Название
магазина:

Подпись продавца:

Место для
печати продавца

Адрес:

Телефон:

ФИО владельца:

Адрес:

Телефон:

Получение исправного изделия подтверждаю.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Завод-изготовитель:

NINGBO HAN-YUM IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**RM.25B01, NO.3 BLDG, INTERNATIONAL BUSINESS
CENTER, NO.285, WEST SHUNDA ROAD, YUYAO,
ZHEJIANG, CHINA**

Импортер: ООО «НОВА»

**350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дальняя, д.
39/2, помещение 18**

WWW.RE-NOVA.COM

Телефон службы поддержки клиентов

8-800-200-46-36

EAC