

# RENOVA<sup>TM</sup>

## МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ



**MMS-20W2**

**MMS-20B2**

**RENOVA™**

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!  
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ  
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ RENOVA**

Мы ценим Ваш выбор и надеемся, что при правильной эксплуатации данное изделие будет служить Вам в течение долгих лет.

Просим Вас ознакомиться с данным “Руководством по эксплуатации” изделия перед его первым включением.

- Заводом-изготовителем устанавливается:
- Гарантийный срок эксплуатации изделия - один год.
  - Срок службы данного товара - семь лет со дня изготовления.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

Требования безопасности .....	04
Инструкции по безопасности .....	04
Технические характеристики.....	07
Установка .....	07
Руководство по заземлению .....	08
Радиопомехи .....	08
Перед обращением в сервисный центр .....	09
Основные правила приготовления блюд .....	09
Руководство по выбору посуды .....	10
Устройство печи .....	11
Инструкции по эксплуатации .....	12
Чистка и уход .....	12
Утилизация .....	13
Условия гарантии .....	14
Гарантийный талон .....	16



**Внимательно изучите данную инструкцию!**

## Требования безопасности

1. Запрещена эксплуатация печи с открытой дверцей, так как это влечет за собой опасность поражения микроволновым излучением. Запрещено вмешательство в работу защитных блокировок печи.
2. Запрещено помещать какие-либо предметы между корпусом печи и дверцей; также не допустимы какие-либо загрязнения пищей или остатками моющего средства на уплотняемых поверхностях.
3. Запрещена эксплуатация поврежденной печи. Необходимо контролировать, чтобы дверца печи закрывалась должным образом, а также не было следующих повреждений:
  - деформаций дверцы,
  - сломанных и ослабленных петель и защелок,
  - дефектов уплотнителей дверцы и уплотняемых поверхностей.
4. Регулировка или ремонт печи должны производиться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

## Инструкции по безопасности

При эксплуатации электроприборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, в том числе:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы избежать ожогов, поражения электрическим током, пожара, вреда здоровью, воздействия утечки микроволнового излучения:

1. Перед использованием изделия прочтите все инструкции.
2. Используйте изделие только по его прямому назначению, как описано в данной инструкции. Не используйте для чистки агрессивные химические средства и пары. Данный тип микроволновых печей разработан для разогрева, приготовления или сушки пищевых продуктов. Микроволновая печь не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.
3. Не включайте пустую печь.
4. Не пользуйтесь изделием, если поврежден сетевой шнур или вилка, если изделие функционирует неправильно или, если оно повреждено или ронялось. Во избежание опасности, поврежденный сетевой шнур должен быть заменен производителем, его сервисным представителем или другим квалифицированным специалистом.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Позволяйте детям использовать устройство без Вашего присмотра только в том случае, если им даны достаточные инструкции, и Вы убедились, что они осознали опасность неправильной эксплуатации и могут пользоваться печью, соблюдая меры безопасности.

5. Чтобы избежать риска возгорания в камере печи, необходимо:
  - При нагревании пищи в пластиковой или бумажной таре, чаще контролировать процесс во избежание возгорания.
  - Перед загрузкой в печь бумажных или пластиковых пакетов удалить с них металлические предметы (проволоку, фольгу и т.д.).
  - В случае появления дыма, выключить микроволновую печь, отсоединить вилку от розетки, чтобы избежать распространения огня, не открывать дверцу печи, пока дым не перестанет появляться.
  - Не используйте печь для хранения. Не оставляйте бумагу, кухонные принадлежности или еду в печи, когда она не используется.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не разогревайте жидкости или пищу в закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

6. После завершения разогрева напитков может произойти их бурное закипание, поэтому будьте осторожны, забирая напитки из печи.
7. Не используйте микроволновую печь для разогрева масла для жарки во фритюре. Горячее масло может повредить детали печи и посуды, и даже может привести к ожогам кожи.
8. Нельзя разогревать или готовить в микроволновой печи яйца в скорлупе, так как они могут взорваться даже после окончания работы печки.
9. Прокалывайте продукты с толстой кожурой, такие как картофель, кабачки, яблоки и каштаны непосредственно перед приготовлением.
10. Бутылочки и баночки с детским питанием, после разогрева, необходимо встрихнуть и проверить температуру содержимого, прежде чем дать ребенку, во избежание ожогов.
11. Кухонные принадлежности могут быть горячими из-за тепла, переданного от разогретой пищи. Может потребоваться использование прихваток для переноски горячей посуды.
12. Посуда должна быть предварительно проверена на пригодность ее использования в микроволновой печи.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Лицам, не имеющим специальной подготовки, запрещено производить какие-либо действия по ремонту или обслуживанию изделия, связанные со снятием любых крышек, защищающих от воздействия микроволнового излучения, а также замену шнура питания или лампы освещения.

13. Данный товар является оборудованием группы 16 класса В диапазона ISM.  
В Группу 2 входит оборудование ISM ((I) промышленное, (S) научное и (M) медицинское), в котором радиочастотная энергия намеренно генерируется и / или используется в виде электромагнитного излучения для обработки материала и электроэррозионного оборудования. Оборудование Класса В – это оборудование, которое может использоваться для бытового применения и применения с подключением к электросети низкого напряжения, которое используется в жилых домах.
14. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с отсутствием опыта и знаний, до тех пор, пока им не будет предоставлен контроль или инструкция по использованию данного оборудования лицом, ответственным за их безопасность.
15. Не позволяйте детям играть с микроволновой печью.
16. Микроволновая печь используется только в автономном режиме.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не устанавливайте изделие вблизи газовых или электрических плит, а также духовых шкафов, так как это может повлечь за собой повреждение микроволновой печи, на устранение которого не распространяется гарантия.

17. Во время работы поверхность микроволновой печи может нагреваться.
18. Данная микроволновая печь не предназначена для встраивания в кухонную мебель.
19. Внешняя часть дверцы может быть горячей во время работы.
20. Во время работы температура доступных поверхностей печи может быть высокой.
21. Задняя стенка микроволновой печи должна быть повернута к стене.
22. Данное устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, зрительными, ментальными возможностями и лицами с отсутствием опыта и знаний, до тех пор, пока им не будет предоставлен контроль или инструкция по использованию данного оборудования.
23. Необходимо следить за детьми для того, чтобы они не играли с печью.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте микроволновую печь, если замки ее дверцы повреждены, пока она не будет отремонтирована специалистами сервисного центра.

24. Не используйте микроволновую печь в качестве таймера времени или системы удаленного управления.
25. Микроволновая печь предназначена только для домашнего использования и не предназначена для использования в коммерческих целях.
26. Не снимайте ограничители, расположенные на задней или боковой поверхности печи, поскольку они обеспечивают необходимое расстояние для циркуляции воздуха.
27. Перед транспортировкой печи убедитесь, что Вы зафиксировали вращающуюся тарелку во избежание повреждения.

**ОСТОРОЖНО!** Сторонним лицам (за исключением специалиста сервисного центра) запрещено производить какие-либо действия по ремонту или обслуживанию изделия, связанные со снятием любых крышек, защищающих от воздействия микроволнового излучения. Это предупреждение также относится к замене шнура питания и лампочки освещения. В таких случаях отправляйте печь в сервисный центр.

28. Микроволновая печь предназначена только для разморозки, приготовления и пропаривания пищи.
29. Используйте кухонные прихватки для того, чтобы доставать горячую еду из печи.
30. **Осторожно!** При открытии крышки или обертки с разогреваемой емкости возможен выброс пара.
31. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а так же лицами с ограниченными физическими, зрительными или ментальными возможностями или отсутствием опыта и знаний после того, как им был предоставлен контроль или инструкция по использованию данного оборудования. Детям не разрешено играть с данным прибором. Очистка и использование печи может производиться детьми под наблюдением взрослых, если им 8 или больше лет.
32. В случае появления дыма, необходимо выключить микроволновую печь, отсоединить вилку от розетки, оставлять дверцу закрытой, чтобы избежать распространения огня.

## Технические характеристики

<b>Потребляемая мощность:</b>	220–230В~50Гц, 1100Вт (микроволны)
<b>Выходная мощность:</b>	700Вт
<b>Рабочая частота прибора СВЧ:</b>	2450МГц
<b>Габаритные размеры печи:</b>	243мм(В)×446мм(Ш)×360мм(Г)
<b>Внутренние размеры камеры печи:</b>	202мм(В)×301мм(Ш)×311мм(Г)
<b>Объем камеры печи:</b>	20 литров
<b>Равномерность приготовления:</b>	Вращающаяся платформа
<b>Вес нетто / брутто:</b>	Приблизительно 9,5 / 10 кг

## Установка

1. Распакуйте микроволновую печь и удалите все упаковочные материалы из камеры микроволновой печи.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимательно осмотрите микроволновую печь на наличие следующих дефектов: имеются вмятины, трещины, погнута или разболтана дверца печи, повреждены уплотнители или уплотняемые поверхности, сломаны или ослаблены шарниры и защелки. При обнаружении каких-либо неисправностей, не используйте печь и обратитесь в сервисную службу.

- Данная микроволновая печь должна быть установлена на плоской твердой поверхности, способной выдержать ее вес и максимальный вес пищи, которая будет в ней готовиться.
- Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью и высокой температурой, а также вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Для правильного функционирования печи необходима хорошая вентиляция. Обеспечьте свободное пространство в 20 см над печкой, 10 см сзади и 5 см с обеих сторон печи. Не закрывайте вентиляционные отверстия микроволновой печи. Не снимайте ножки.
- Не используйте изделие без стеклянного подноса, роликового кольца и приводного вала.
- Убедитесь в правильной укладке силового кабеля, чтобы он не находился под изделием или на любой греющейся поверхности.
- Должен обеспечиваться удобный доступ к розетке на случай аварийной ситуации.
- Используйте печь только в домашних условиях.

# Руководство по заземлению

Данное изделие должно быть заземлено. Данная микроволновая печь снабжена сетевым шнуром, имеющим провод заземления, который подсоединен к вилке сетевого шнура. Он должен подсоединяться к розетке, должным образом установленной и заземленной. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая цепь для отвода электрического тока. Рекомендуется обеспечить отдельную электрическую цепь для питания изделия. Если напряжение в сети выше указанного, может произойти взгорание или иная поломка печи.

**ВНИМАНИЕ** Неправильное заземление может привести к риску поражения электрическим током.

## Примечание:

1. Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно заземления или электрической безопасности, проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами.
2. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за ущерб, нанесенный имуществу или здоровью по причине нарушения правил электрического подключения.

Провода в питающем кабеле имеют следующую цветовую маркировку:

Желто-зеленый - ЗЕМЛЯ

Синий - НОЛЬ

Коричневый - ФАЗА

# Радиопомехи

Работа микроволновой печи может создавать помехи в работе радиоприемников, телевизоров и другого подобного оборудования.

В случае возникновения помех, их можно ослабить или полностью устранить, предприняв следующие меры:

1. Произведите очистку дверцы и уплотняющих поверхностей печи.
2. Переориентируйте приемную антенну радиоприемника или телевизора.
3. Измените положение микроволновой печи относительно радиоприемника.
4. Переместите микроволновую печь подальше от радиоприемника.
5. Включите микроволновую печь в другую розетку так, чтобы печь и приемник были подсоединены к разным целям электрической сети.

## Перед обращением в сервисный центр

Если печь не работает, необходимо выполнить следующие действия:

1. Проверьте, что вилка сетевого шнура микроволновой печи плотно вставлена в электрическую розетку. Если Вы считаете, что подключение ненадежно, отсоедините вилку от розетки, подождите не менее 10 секунд и снова подключите ее в розетку.
2. Проверьте предохранители и автоматы-предохранители в питающей сети. Если они в порядке, проверьте наличие питания с помощью любого другого электроприбора.
3. Убедитесь, что печь и таймер правильно запрограммированы.
4. Проверьте, что дверца микроволновой печи плотно закрыта и защитная блокировка включена. В противном случае микроволновая энергия не будет поступать в печь.

Если указанные действия не помогли устранить неполадки, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или отрегулировать печь.

## Основные правила приготовления блюд

1. Правильно расположите продукты. Самые толстые части продуктов должны располагаться на периферии блюда.
2. Следите за временем приготовления пищи. Готовьте пищу в течение указанного минимального времени, и увеличивайте время приготовления пищи по мере необходимости. Передержанная пища может подгореть или задымиться.
3. Готовьте пищу в посуде с закрытой крышкой. Это предотвратит разбрызгивание пищи и обеспечит равномерное приготовление пищи.
4. Один раз переверните продукты быстрого приготовления, такие как курица или гамбургеры, для ускорения процесса приготовления. Крупные куски мяса должны переворачиваться во время приготовления не менее одного раза.
5. Перемешивайте в процессе приготовления такие продукты как тефтели сверху вниз и от центра к краям.

# Руководство по выбору посуды


1. Идеальным материалом для посуды, которая может использоваться в микроволновой печи, является такой материал, который не задерживает микроволновое излучение. Контейнер, изготовленный из такого материала, свободно пропускает микроволновую энергию, и поэтому нагревается только приготавливаемая пища.
2. Микроволновое излучение не может проходить сквозь металл, поэтому металлическая посуда или блюда с металлической отделкой не должны использоваться для приготовления пищи в микроволновой печи.
3. Нельзя помещать в печь предметы, изготовленные из повторно использованной бумаги, так как она может содержать мелкие кусочки металла, которые могут стать источником искр и/или огня.
4. Лучше использовать круглые или овальные блюда, а не квадратные или прямоугольные контейнеры, так как пища в углах таких контейнеров будет подвергаться слишком сильной тепловой обработке.
5. Можно использовать узкие полоски алюминиевой фольги, чтобы предотвратить перегрев выступающих частей. Однако будьте осторожны, фольги должно быть немного и расстояние от фольги до стенок камеры печи должно быть не менее 2,54 см.

Ниже приведены критерии выбора посуды.

Кухонная посуда	Для микроволновой печи
Термостойкое стекло	Да
Нетермостойкое стекло	Нет
Термостойкая керамика	Да
Пластиковая посуда, безопасная для микроволновой печи	Да
Кухонные салфетки	Да
Металлический поднос	Нет
Металлическая решетка	Нет
Алюминиевые и фольгированные контейнеры	Нет


## Устройство печи

1. Замок блокировки дверцы
2. Окошко микроволновой печи
3. Роликовое кольцо
4. Панель управления
5. Волновод
6. Стеклянный поднос

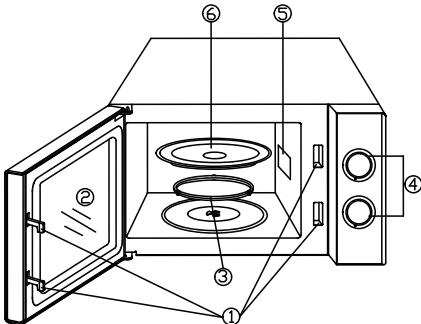

## Панель управления

Панель состоит из двух ручек управления. Одна из них является ручкой управления таймером, а другая - для мощности.

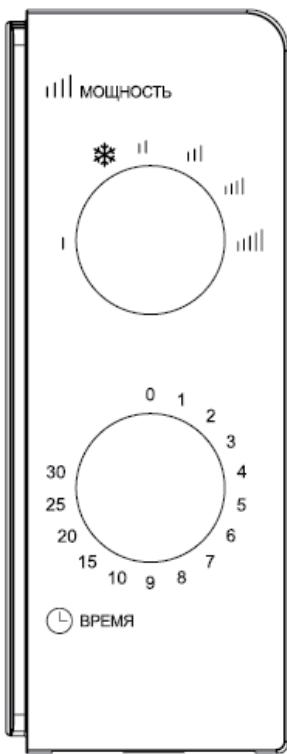

### ВЫБОР МОЩНОСТИ / ДЕЙСТВИЯ

Используйте ручку для выбора мощности приготовления. Это первый этап начала приготовления.

### РУЧКА ТАЙМЕРА

Легким движением позволяет выбрать количество времени готовки до 30 минут за сеанс приготовления.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Для лучшего приготовления пищи разработано шесть разных режимов мощности, которые можно выбрать. Уровень мощности увеличивается путем поворота ручки по часовой стрелке. Существуют следующие уровни мощности:

Выходная мощность	Описание
100%	Высокая
88%	Средне- высокая
73%	Средняя
52%	Средне-слабая
42%	Разморозка
20%	Слабая

# Инструкции по эксплуатации

Для запуска программы приготовления пищи:

1. Поместите еду в микроволновую печь и закройте дверцу.
2. Поверните ручку выбора мощности для установки мощности микроволновой печи.
3. Используйте ручку таймера для установки времени приготовления пищи.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Программа приготовления пищи запустится, как только Вы повернете ручку таймера. Для готовки менее 2 минут поставьте таймер на 2 минуты, затем откорректируйте необходимое время.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕ ТАЙМЕР В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ если Вы предпочтете достать еду раньше положенного времени. Для остановки приготовления, нажмите на кнопку открытия дверцы или откройте дверцу за ручку.

## Чистка и уход

1. Перед чисткой выключите микроволновую печь и отсоедините кабель питания от электросети.
2. Внутренние поверхности камеры микроволновой печи должны быть чистыми. Если к стенкам печи пристали кусочки продуктов или остались подтеки жидкости, протрите их влажной тканевой салфеткой. В случае сильного загрязнения можно использовать мягкое моющее средство. Не применяйте распылителей и жестких очистителей, поскольку они могут испортить поверхность дверцы.
3. Регулярно протирайте внешние поверхности микроволновой печи влажной тканевой салфеткой. Не допускайте протекания воды или других жидкостей в вентиляционные отверстия, чтобы не повредить рабочие части внутри печи.
4. Регулярно вытирайте влажной тканевой салфеткой дверцу и окно дверцы с обеих сторон, дверные уплотнители и примыкающие к ним части для удаления остатков продуктов и подтеков жидкостей. Не используйте абразивные средства.
5. Не допускайте намокания панели управления. Протирайте ее мягкой влажной тканевой салфеткой. При очистке панели управления, откройте дверцу и отсоедините печь от электросети, чтобы предотвратить ее случайное включение.
6. Конденсирующуюся влагу внутри или вокруг дверцы вытирайте мягкой тканевой салфеткой. Это может происходить, когда микроволновая печь работает в условиях высокой влажности. Это нормальное явление.
7. Периодически необходимо вынимать стеклянный поднос из печи для чистки. Вымойте его в теплой воде или посудомоечной машине.
8. Роликовую подставку под стеклянный поднос и дно печи необходимо регулярно чистить во избежание повышенного шума. Просто протрите дно камеры мягким моющим средством. Роликовую подставку помойте мягким моющим средством или в посудомоечной машине. Не забудьте потом поставить должным образом роликовую подставку на место в печь.
9. Для удаления из печи запахов, налейте чашку воды в глубокую чашу, которую можно использовать в микроволновой печи, выдавите в нее сок из одного лимона и поместите в нее кожуру лимона. Нагревайте в микроволновом режиме в течение 9 минут. Затем тщательно протрите микроволновую печь мягкой тканевой салфеткой.

10. Если возникла необходимость заменить в печи осветительную лампочку, обратитесь за помощью в торговую организацию, где была приобретена микроволновая печь.
11. Необходимо регулярно чистить микроволновую печь и удалять из нее остатки пищи. Несспособность поддерживать печь в чистоте может привести к ухудшению состояния поверхности, что может негативно повлиять на срок службы прибора и даже привести к возникновению опасной ситуации.
12. Пожалуйста, не выбрасывайте печь вместе с бытовыми отходами. При необходимости сдайте печь для утилизации в специализированную организацию в соответствии с правилами, утвержденными органами власти.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**



Данный прибор не может быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации электрического оборудования. Процедура утилизации продукта должна осуществляться в соответствии с местными экологическими нормами. Вы можете получить более подробную информацию об утилизации, повторном использовании и утилизации продукта от уполномоченных подразделений.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Приобретенное Вами изделие имеет гарантийный срок - один год со дня покупки и срок службы - семь лет со дня изготовления.
2. Удовлетворение законных требований потребителя распространяется на изделия, используемые только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование оборудования не по прямому назначению, промышленное использование, а также использование изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т.п. не предусмотрено. В случае такого использования изготовителем устанавливается гарантийный срок три месяца, а срок службы изделия - один год.
3. Продавец выдаст Вам гарантийный талон. В нем не должно быть исправлений и обязательно должны содержаться:
  - дата продажи, наименование и штамп торговой организации, печать продавца.
  - модель и серийный номер изделия.
4. Обязательно сохраняйте гарантийный талон, кассовый чек на проданное изделие, квитанцию на услуги по доставке и установке, доработки внутриквартирных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или иному техническому обслуживанию изделия.
5. По истечении гарантийного срока рекомендуем Вам не реже одного раза в 3 (три) года обращаться в авторизованный сервисный центр для проверки качества Вашего изделия. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.
6. По истечении срока эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в год производить проверку технического состояния изделия в авторизованном сервисном центре для определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.
7. Недостатки, обнаруженные в изделии, устраняются сервисным центром без обоснованных задержек, в максимально короткие сроки.
8. В случае необходимости проверки качества изделия владелец имеет право передать изделие в сервисный центр. В случае вызова мастера для проверки качества изделия, в результате которого выявилось отсутствие недостатка, диагностика и транспортные услуги оплачиваются владельцем по прейскуранту сервисного центра.
9. Любые претензии в части касающейся вопросов качества изделия рассматриваются только после проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований изготовителя, указанных в данном талоне и инструкции по эксплуатации.

## Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

1. Несоблюдения требований изготовителя, указанных в гарантийном документе.
2. Несоблюдения правил эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации изделия.
3. Несоблюдения правил установки.
4. Отсутствия оригинального гарантийного талона.
5. При отсутствии в гарантийном талоне сведений о дате продажи, наименовании торговой организации, подписи продавца, модели и серийного номера изделия.
6. Внесении любых изменений и исправлений в гарантийный талон.
7. Ремонта не уполномоченными на это лицами, если этот ремонт стал причиной выхода изделия из строя.
8. Разборки изделия, изменения конструкции и других, не предусмотренных инструкцией вмешательств.
9. Неправильного пользования расходными материалами или использования расходных материалов, не пригодных для данного изделия.
10. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.п.).
11. Небрежным хранением и\или небрежной транспортировки владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией. В данном случае владельцу следует обратиться с претензией к организации, оказавшей данную услугу.
12. Повреждений (отказов) изделия или нарушения его нормальной работы, вызванных животными или насекомыми.
13. Включения изделия в электрическую сеть с недопустимыми параметрами.
14. Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
15. Изготовитель не принимает претензий на следующие виды неисправностей: механические повреждения (царапины, трещины, сколы), потряя товарного вида вследствие воздействия химических веществ, попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, жидкостей, термические и другие подобные повреждения, которые возникли в процессе эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип изделия:

Марка:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

### СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Место для  
печати продавца

Название  
магазина:  Подпись продавца:

Адрес:

Телефон:

ФИО владельца:

Адрес:

Телефон:

Получение исправного изделия подтверждают.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Завод-изготовитель:

**NINGBO HAN-YUM IMPORT & EXPORT CO., LTD.**

Адрес: RM.25B01, NO.3 BLDG, INTERNATIONAL BUSINESS  
CENTER, NO.285, WEST SHUNDA ROAD, YUYAO, ZHEJIANG, CHINA.

Импортер:

**ООО "НОВА"**

**350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дальняя,  
д. 39/2, помещение 18**





**WWW.RE-NOVA.COM**

**Телефон службы поддержки клиентов**

**8-800-200-46-36**

**EAC**